

## Technische Daten

### Einbaumaße

Mauerdurchbruch: 230 mm x 120 mm

### Abmessungen


Einbautiefe: 250 mm bis 450 mm

### Außengitter

Breite: 250 mm

Höhe: 130 mm

Tropfnase: ca. 15 mm vorstehend

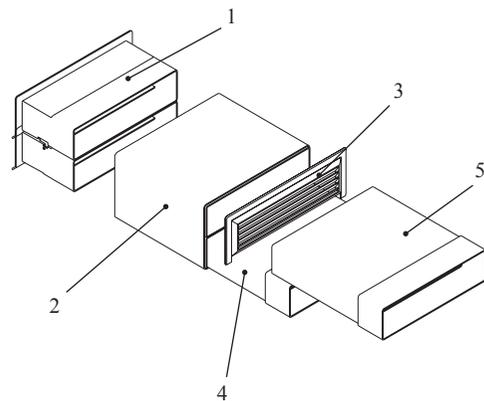

### Verpackungsinhalt

- 1. Funktionseinheit
- 2. Außenkorpus (einmauern)
- 3. Zuluftgitter
- 4. Abluftkanal
- 5. Zuluftkanal


Die Abluft strömt durch den Kanal nach außen während sich in der Funktionseinheit(1) die Rückstauklappe für die Zuluft öffnet.

Über den Zuluftkanal gleichen Querschnitts strömt gleichzeitig Luft von außen nach innen.


## Montageanleitung

### Ab- und Zuluftmauerkasten für Maxi 220 x 54 mm

Artikel-Nr. 700/82 (weiß), 700/81 (braun)

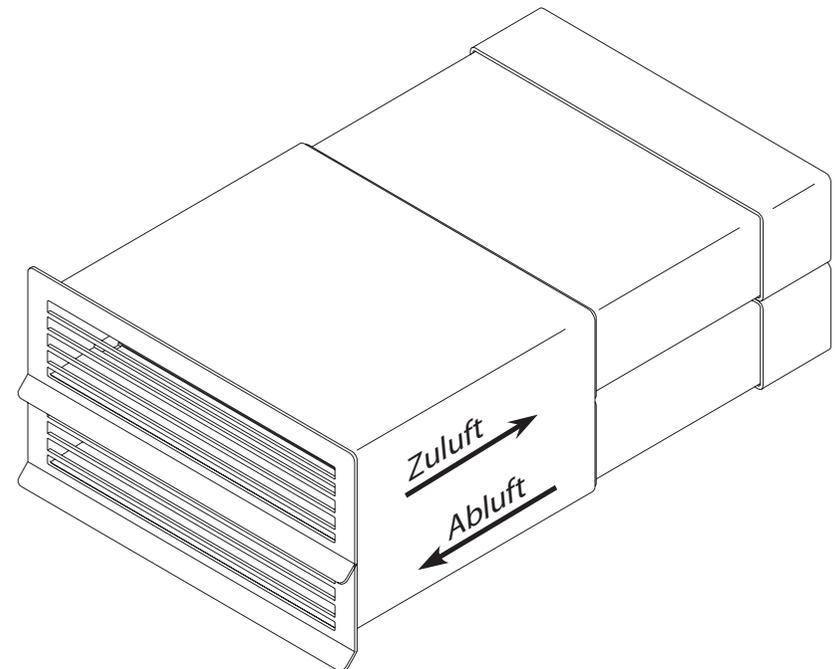


# Einbauanleitung

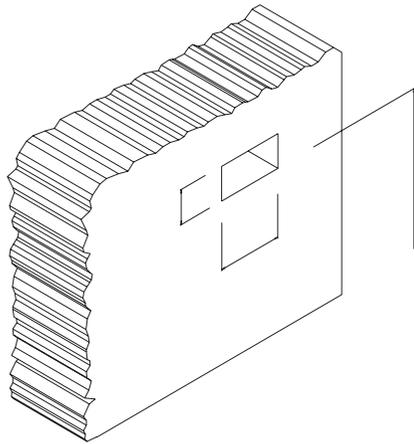

1. Bild

## Mauerwerk durchbrechen

Durchbruch (230 mm x 125 mm) an gewünschter Stelle herausarbeiten. Bitte unbedingt darauf achten, dass **keine Rückstände** im Durchbruch bleiben, welche die Mauerdurchführung später verformen könnten!

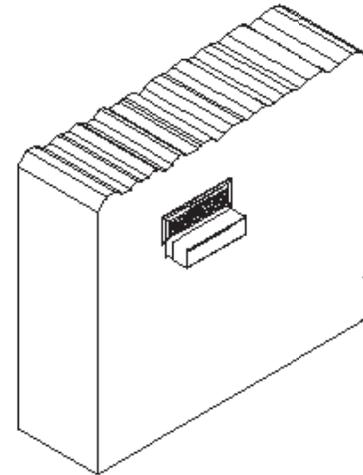

3. Bild

## Kanal anschließen

Den Abluftkanal (System Maxi) mit dem Mauerdurchführungs-Abluftanschluß verbinden.

Den Zuluftkanal wunschgemäß weiterführen bzw. das Abschlußgitter an der **Innenwand** aufsetzen.


Wir empfehlen das Innengitter von Zeit zu Zeit zu **reinigen**.

## Länge einstellen

Mauerdurchführung auf **erforderliche Länge** einstellen und von aussen einpassen.

Die Mauerdurchführung erst nach Funktionskontrolle (Freigängigkeit der Rückstauklappe) einschäumen.

Wir empfehlen eine weitere kurze Funktionskontrolle der Rückstauklappe nach dem Einschäumen, da je nach Schaumtyp eine Verformung nicht ausgeschlossen werden kann.

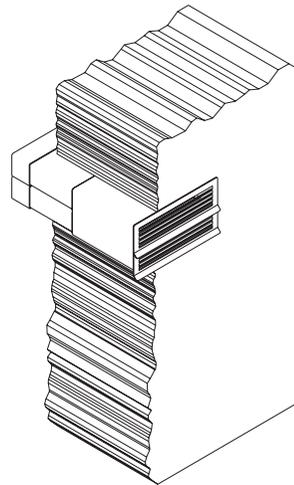


2. Bild

## Außengitter

Die Funktionseinheit (Außengitter mit Rückstauklappe) ist auch nach der Montage **austauschbar**.

Sie kann einfach nach vorne abgezogen werden.

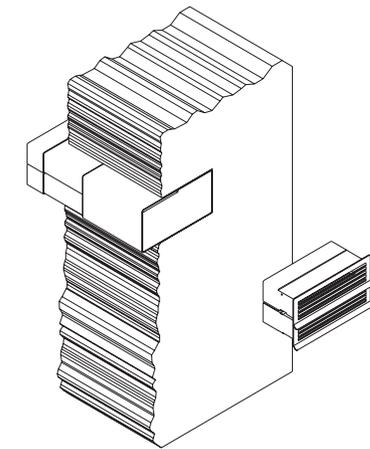

4. Bild